

Belgacom **IDS 310**



Manuel poste opérateur

Forum IS16/48/80/160



BELGACOM

Manuel utilisateur

Le présent guide décrit des services offerts par le poste opérateur (PO) **BELGACOM IDS 310** raccordé à un système **IS16/48/80/160**.

Le présent guide ne reprend que les fonctions spécifiques au poste opérateur **BELGACOM IDS 310** (consultez le manuel d'utilisation du poste pour la description des autres services) :

- mise en service restreint,
- réservation d'un faisceau de lignes extérieures à l'usage exclusif du poste opérateur,
- renvoi des appels destinés au poste opérateur,
- diffusion de la musique d'ambiance sur le haut-parleur externe,
- réponse à un appel du portier,
- programmation.

Le rôle d'un poste opérateur est l'accueil des appels extérieurs et leur acheminement vers les postes de l'installation.

En fonction de votre trafic, vous pouvez avoir un ou plusieurs postes opérateurs :

- en groupement : tous les postes sonnent simultanément,
- affectés à des plages horaires : seuls les postes affectés à la desserte du trafic sonnent.

Cette répartition est faite par votre installateur.

Symboles utilisés dans la documentation

Actions, événements



Appuyer sur.



Décrocher.



Raccrocher.

texte sur fond bleu

Description d'une action ou d'un contexte.




Indique le résultat de l'action.

Navigateur



Indique le déplacement à suivre.

Afficheur et touches afficheur



Vue partielle de l'afficheur.



Touche afficheur.

Touches programmables et icônes



Touche d'appel.



Icone associé à une touche.



Touche accédant à un service s'il a été programmé par l'installateur.

touche programmée "Services"



Touche pré-programmée (fonction symbolisée par son icône).

Claviers



Clavier numérique.



Clavier alphabétique.



Touche spécifique du clavier numérique.

Touches audio



Écoute amplifiée.



Mains libres.



Réglage "moins".



Réglage "plus".

Autres touches fixes



Touche fixe.



ou



Raccrocher ou attendre 2 secondes.

Autres symboles utilisés



Signale une information importante.



Signale une remarque.

ou



Autre alternative à la séquence d'action.

Choix entre différents modes opératoires dans une séquence d'actions.

Des petits icônes ou du texte peuvent venir enrichir ces symboles.

Sommaire général

- 1** Présentation du poste p. 6
- 2** Fonctions du poste opérateur (PO) p. 9
Passer en service restreint, réserver un faisceau,
renvoyer manuellement des appels destinés au PO,
diffuser de la musique d'ambiance sur haut-parleur externe,
répondre à un appel du portier, utiliser un casque...
- 3** Fonctions de programmation..... p. 13
Accéder à la fonction "Abonné" programmer la date, l'heure
et le répertoire collectif...
- 4** Paramétrage divers des postes abonnés p. 15
Accéder à la fonction "Abonné" nom de l'abonné,
réinitialiser le code personnel, langue de l'afficheur,
répertoires individuels, profils de discrimination...
- 5** Fonctions complémentaires "Avancé" p. 19
Accéder à la fonction "Avancé", table des codes affaire,
numéros directs des postes, messages d'accueil et d'attente,
postes sans fil DECT, modifier un mot de passe opérateur,
réinitialiser le système...

 **6** Index p. 25

1 Présentation du poste

Navigateur

Permet de parcourir plusieurs pages de l'afficheur et d'y sélectionner une ligne (la ligne du bas est active implicitement).

Page précédente

Ligne du haut



Page suivante


Ligne du bas

Touche guide : informer ou modifier votre programmation.

+ ⇒ Identité du poste.

+ ⇒ Modification de la valeur associée à une touche.

+ ou ⇒ Définition de la fonction des touches afficheur au repos et des touches pré-programmées.

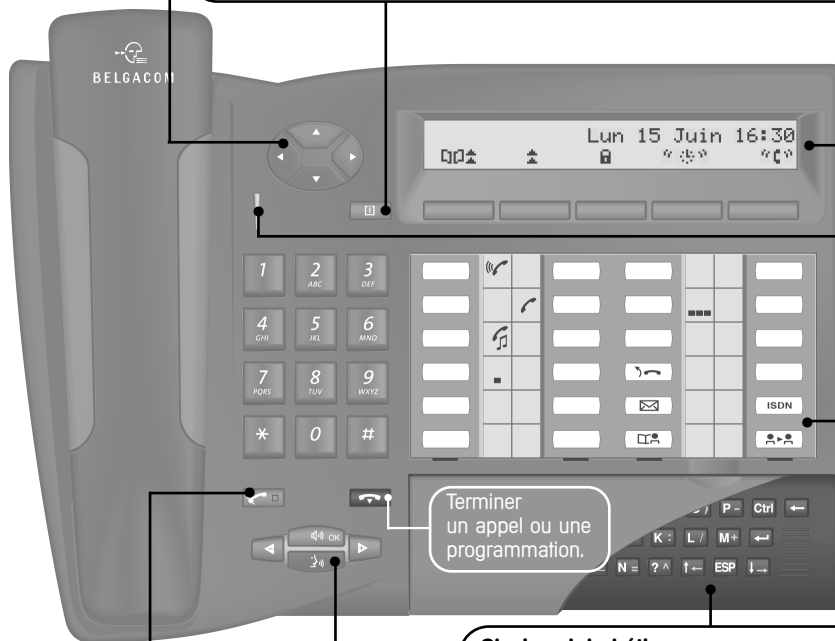

Touche secret pour que votre correspondant ne vous entende plus.

Terminer un appel ou une programmation.

Clavier alphabétique

Protégé par un rabat, permet l'appel par nom, la messagerie et la programmation. Vous disposez d'une étiquette autocollante "Mémo" à placer à l'intérieur du rabat.

Touches audio

Haut-parleur (HP) :

pour partager une conversation.

pour diminuer le volume du HP ou du combiné.



pour augmenter le volume du HP ou du combiné.











Mains libres :

pour prendre une ligne ou répondre à un appel sans décrocher.

1 Présentation du poste

Afficheur et touches afficheur

Comporte 2 lignes et plusieurs pages donnant des informations sur votre correspondant et les fonctions accessibles par les touches associées aux lignes de l'écran.

- | | |
|--|---|
|  Rappeler le numéro de votre choix. |  Renvoyer vos appels vers un autre numéro. |
|  Rappeler le dernier numéro émis. |  Afficher plus d'informations si besoin. |
|  Interdire l'envoi d'appels externes. |  Personnaliser votre poste. |
|  Fixer un rendez-vous. |  Programmer les données de l'entreprise. |
|  Intercepter un appel destiné à un tiers. |  Programmer et gérer l'installation. |

Voyant tricolore

Le voyant de votre poste vous permet d'assurer la surveillance de l'installation. Il peut prendre cinq états différents (couleur + clignotement) :

Vert clignotant lentement : présence d'un message (vocal, écrit) ou présence d'un appel dans le répertoire des derniers appelants.

Orange fixe : indication de surcharge de trafic niveau 1 (1 appel entrant en attente).

Orange clignotant lentement : test du poste.

Rouge fixe : indication de surcharge de trafic niveau 2 (un appel est resté sans réponse pendant plus de vingt secondes, ou, il y a plus d'appels en attente que de postes opérateurs).





Rouge clignotant lentement : présence de plusieurs messages système de gravité faible ou d'un message système très grave indiquant un défaut matériel dans le système.

Touches programmables et icones




Pour appeler un correspondant, activer un service ou gérer vos appels.

À chacune de ces touches sont associées des icones :










Icones de communication

-  Appel en cours (clignotant).
-  Communication en cours.
-  Communication en attente.
-  Communication en garde commune.


Icones de fonction

-  Fonction activée.
-  Fonction nécessitant une action.
-  Occupation du poste ou d'une ligne.

Touches de fonction pré-programmées :

- | | |
|---|---|
|  INT/EXT Touche d'appel interne ou externe. |  Grp.Sup Supervision du groupe. |
|  Ligne 1 Lignes 1 à 15 : Touche de ligne externe de votre installation. |  Mode NR Mode normal ou restreint. |
|  Renvoyer les appels vers un autre destinataire. |  ISDN Appeler un correspondant Numéris. |
|  Accéder aux différents services de messagerie. |  Transférer un appel vers un autre poste. |
|  Accéder à votre répertoire personnel. | |

Certaines autres touches devront être, ou ont été, programmées par votre installateur en fonction de vos besoins :


-  Touche accédant à un service nécessitant une programmation préalable par votre installateur.

1 Présentation du poste

Placer les étiquettes des touches programmables

Vous disposez d'étiquettes imprimées, livrées avec le poste, à placer sous les touches programmables.

- 1 Insérez un objet à bout plat dans l'encoche (1 encoche par bloc de touches).
- 2 Soulevez le cache bloc de touches.
- 3 Glissez votre étiquette imprimée.
- 4 Remettez le cache en place.

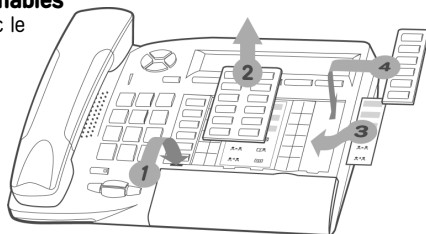

Précautions d'emploi

Attention ne mettez jamais votre poste téléphonique en contact avec l'eau. Toutefois, pour nettoyer votre poste, vous pourrez utiliser un chiffon doux légèrement humidifié.

N'utilisez jamais de solvants (trichloréthylène, acétone, etc.) qui risquent d'endommager les surfaces plastiques de votre poste. Ne jamais vaporiser de produits nettoyants.

② Fonctions du poste opérateur (PO)


Passage en service restreint	p. 10
Réservation de faisceau.....	p. 10
Renvoi manuel des appels destinés au PO.....	p. 10
Diffusion de la musique d'ambiance sur haut-parleur externe.....	p. 11
Réponse à un appel du portier.....	p. 11
Utilisation d'un casque.....	p. 11

2 Fonctions du poste opérateur (PO)

Passage en service restreint

Ce service vous permet de basculer l'installation en service restreint :

Tous les appels entrants sont aiguillés vers la sonnerie générale ou vers un poste programmé :

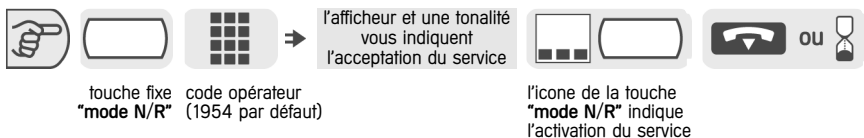


Pour revenir en service normal, effectuer la même opération.

Si un destinataire externe a été défini préalablement par votre installateur, le passage en service restreint active automatiquement le renvoi des appels destinés au PO vers ce destinataire.

Réservation de faisceau


Pour assurer une totale disponibilité du poste opérateur, et donc un meilleur accueil, il est possible de réserver un faisceau de lignes extérieures qui ne sera utilisé que par le(s) poste(s) opérateur(s) :

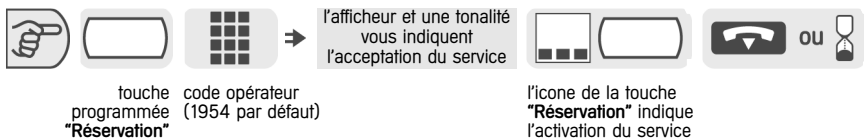

Pour annuler la réservation, effectuer la même opération.

Renvoi manuel des appels destinés au PO


En cas d'absence, l'opérateur peut renvoyer tous les appels qui lui sont destinés (appels externes en arrivée et appels internes par le 11) vers un autre destinataire :

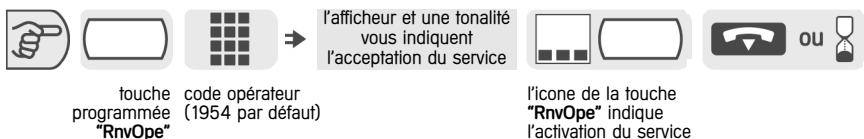

Pour annuler la réservation, effectuer la même opération.

2 Fonctions du poste opérateur (PO)


Diffusion de la musique d'ambiance sur haut-parleur externe

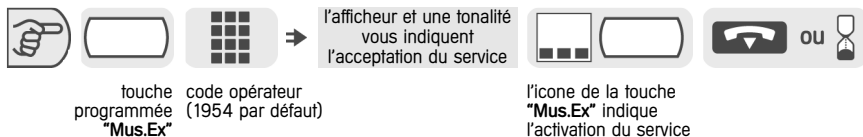

Pour annuler la réservation, effectuer la même opération.

Réponse à un appel du portier

Vous êtes informé de l'arrivée d'un appel du poste portier de la même façon que pour un appel de poste :



Pour ouvrir la porte :




Utilisation d'un casque

Vous pouvez raccorder un casque à la place de votre combiné :

La configuration du mode casque est à effectuer par le gestionnaire de votre système.


Pour répondre ou appeler :



Pour activer ou désactiver le haut-parleur en cours de communication :



Pour répondre en interphonie :




③ Fonctions de programmation

Accès à la programmation.....	p. 14
Programmation du répertoire collectif (Répcol).....	p. 14
Programmation de la date et de l'heure (Horlog).....	p. 14

3 Fonctions de programmation


Accès à la programmation

Le poste opérateur de votre système IS16/48/80/160 a accès à des services de programmation d'intérêt général :




Programmation du répertoire collectif (Répcol)


Cette fonction permet de programmer les numéros abrégés collectifs accessibles par tous les usagers de votre système :

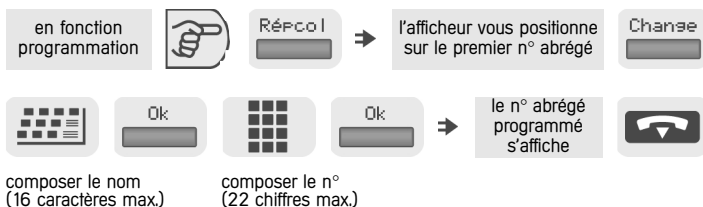


Pour enregistrer un autre numéro abrégé :



Programmation de la date et de l'heure (Horlog)



Pour modifier la date et l'heure :




4 Paramétrage divers des postes abonnés

Accès à la fonction "Abonné"	p. 16
Nom de l'abonné (Nom)	p. 16
Réinitialisation du code personnel d'un abonné (RazCod)	p. 16
Langue de l'afficheur d'un abonné (Langue)	p. 16
Répertoires individuels d'un abonné (N°Ind)	p. 17
Profils de discrimination d'un abonné (Discri)	p. 17

4 Paramétrage divers des postes abonnés

Accès à la fonction "Abonné"


Cette fonction vous permet d'accéder aux différents paramètres définis pour un usager, ou l'abonné de votre système identifié par un numéro de poste :

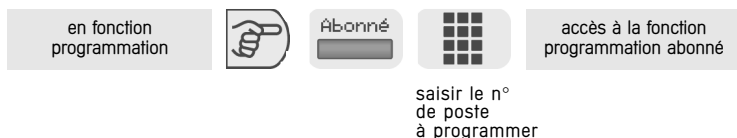

Nom de l'abonné (Nom)



Pour modifier le nom :



Saisir obligatoirement le nom sous la forme nom/espace/prénom.

Réinitialisation du code personnel d'un abonné (RazCod)

Cette fonction permet d'annuler le code programmé par un abonné du système et de revenir au code par défaut (0000) :



Langue de l'afficheur (Langue)


Cette fonction permet de choisir la langue d'affichage de l'abonné sélectionné. Chaque appui de cette touche fait défiler les différentes langues possibles :




4 Paramétrage divers des postes abonnés

Répertoire individuel d'un abonné (N° Ind)

Cette fonction permet de créer le répertoire de l'abonné sélectionné :

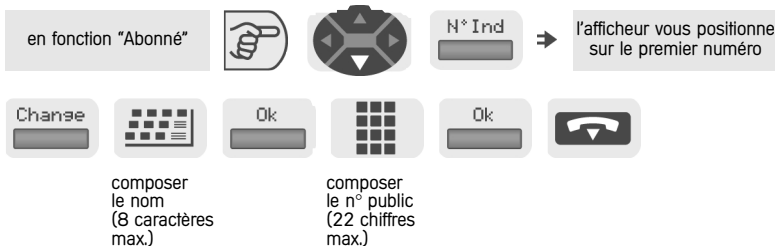


Pour modifier le nom ou le numéro :

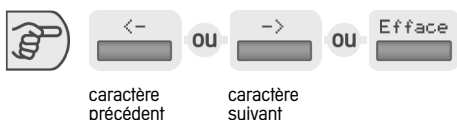

Profils de discrimination d'un abonné (Discri)

Cette fonction permet d'affecter un profil de discrimination à chaque abonné :

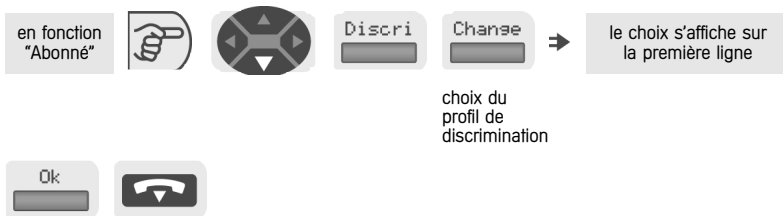

Chaque profil (très bas, bas-valeur implicite, moyen et haut) influe sur les possibilités de connexion entre un poste et un correspondant du réseau public (accès interdit, accès restreint, accès total...).

⑤ Fonctions complémentaires “Avancé”

Accès à la fonction “Avancé”	p. 20
Table des codes affaire (CodAff).....	p. 20
Numéros directs des postes (NumPub).....	p. 20
Messages d’accueil et d’attente (Musiq).....	p. 21
Postes sans fil DECT.....	p. 22
Modification du mot de passe (MotDeP)	p. 23
Réinitialisation du système.....	p. 23
Lecture des compteurs de trafic (CptTra).....	p. 23


5 Fonctions complémentaires "Avancé"

Accès à la fonction "Avancé"




Table des codes affaire (CodAff)

Cette fonction permet de définir la table des codes affaire permettant à un abonné d'imputer le coût de ses communications :

en fonction "Avancé"  CodAff Ajoute Code ou Nom ou Param1 ou Param2

créer une entrée 16 chiffres max. 16 caractères max.

Ok 

Sur "param 1":

Usaeld ou Protec

indiquer si l'identité est requise ou non


indiquer si un mot de passe est requis ou non


Sur "param 2":

Discri ou Masque

indiquer la catégorie de discrimination

indiquer le nombre de chiffres masqués

 **"Discri"** : catégories de discrimination : sans, 1 à 16, celle de l'abonné (POSTE) ou celle de l'usager (HOTE).

 **"Masque"** : nombre de chiffres : aucun, 1 à 9 ou DEF (valeur par défaut : 4).

Numéros directs des postes (NumPub)

Cette fonction permet de définir le contenu de la table des numéros directs (SDA) des abonnés (postes) de notre installation :

en fonction "Avancé"  NumPub Nouv  Ok  Ok

créer une entrée n° direct ou n° de début de la plage le nombre de postes dans la plage (99 max.)


Ok  Ok 

n° d'annuaire du premier poste

5 Fonctions complémentaires "Avancé"

Numéros directs des postes (NumPub) (suite)

Pour modifier une entrée :

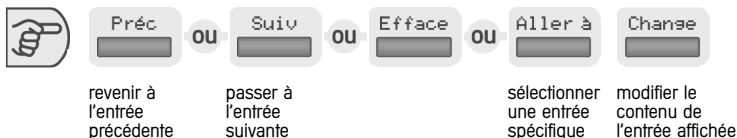


Messages d'accueil et d'attente (Musiq)

Cette fonction permet de définir des paramètres relatifs aux messages d'accueil :



"EcouMs" permet d'écouter les différents messages d'accueil et d'attente enregistrés :

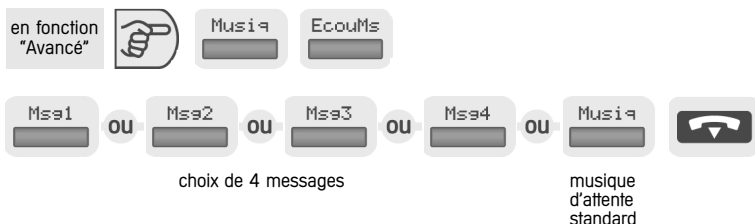

"EnrMsg" permet d'enregistrer les différents messages d'accueil :



La musique d'accueil pouvant être assujettie à la perception de droits d'auteur, il vous revient de vous renseigner auprès de l'organisme compétent.

5 Fonctions complémentaires "Avancé"

Messages d'accueil et d'attente (Musiq) (suite)

Permet d'affecter les messages d'accueil à des postes ou à des groupements (15 au max.) définis par leurs numéros directs selon des plages horaires :

créer une entrée n° destinataire
 N° SDA du
 poste ou
 groupement
 concerné

ou

 ou

 Ok

choix
de la plage
horaire choix
du mode de
fonctionnement choix
du message
d'accueil



"Suiv" : choix de la plage horaire : affichage de l'heure de début.



"Mode" : choix du mode : MODE 1, MODE 2, MODE 1 OCC, MODE 2 OCC, OFF

MODE 1 : le correspondant extérieur entend le message du début à la fin puis le poste est sonné.

MODE 2 : le correspondant extérieur entend le message pendant que le poste est sonné.

MODE 1 OCC : diffusion du message en mode 1 uniquement si le poste ou le groupement est occupé.

MODE 2 OCC : diffusion du message en mode 2 uniquement si le poste ou le groupement est occupé.

OFF : pas d'accès à l'accueil.

Postes sans fil DECT


Cette fonction permet de gérer des postes DECT et de créer des postes DECT GAP :

Pour ajouter un poste DECT GAP :

enregistrement d'un
poste DECT GAP

Pour remplacer un poste DECT par un poste DECT GAP :

n° d'annuaire
d'un poste DECT




à la fin de
l'enregistrement

5 Fonctions complémentaires "Avancé"

Modification du mot de passe opérateur (MotDeP)

Cette fonction permet de modifier le code d'entrée ou mot de passe de la Session Opérateur :

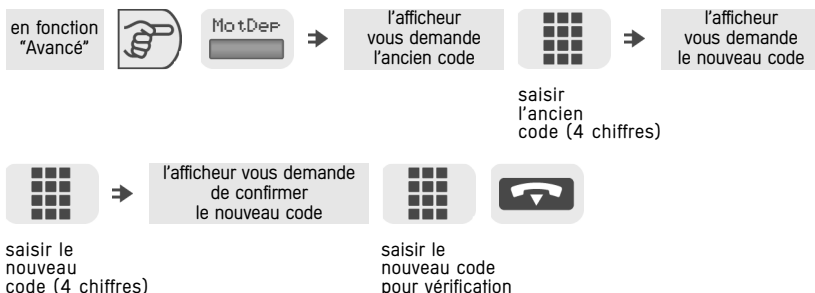

Réinitialisation du système (RstSys)


Cette fonction permet d'effectuer une réinitialisation à froid ou à chaud du système :



Une réinitialisation à froid provoque le retour à une configuration par défaut de votre système (perte de votre configuration particulière). La demande de réinitialisation doit être confirmée.

Lecture des compteurs de trafic (CptTra)

Cette fonction permet de lire les compteurs de trafic du système (nombre d'appels entrants et sortants, répondus, échoués, aboutissant ou pas, en transit...)

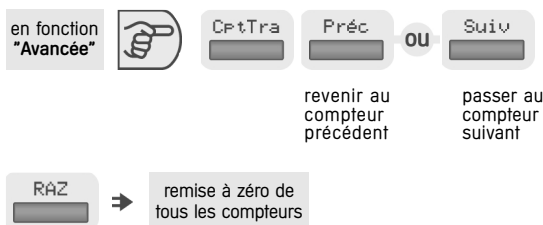

⑥ Index

Accès à la fonction "Abonné"	p. 16
Accès à la fonction "Avancé"	p. 20
Accès à la programmation	p. 14
Diffusion de la musique d'ambiance sur haut-parleur externe	p. 11
Langue de l'afficheur d'un abonné (Langue)	p. 16
Lecture des compteurs de trafic (CptTra)	p. 23
Messages d'accueil et d'attente (Musiq)	p. 21
Modification du mot de passe (MotDeP)	p. 23
Nom de l'abonné (Nom)	p. 16
Numéros directs des postes (NumPub)	p. 20
Passage en service restreint	p. 10
Postes sans fil DECT	p. 22
Profils de discrimination d'un abonné (Discri)	p. 17
Programmation de la date et de l'heure (Horlog)	p. 14
Programmation du répertoire collectif (Répcol)	p. 14
Réinitialisation du code personnel d'un abonné (RazCod)	p. 16
Réinitialisation du système	p. 23
Renvoi manuel des appels destinés au PO	p. 10
Répertoires individuels d'un abonné (N°Ind)	p. 17
Réponse à un appel du portier	p. 11
Réservation de faisceau	p. 10
Table des codes affaire (CodAff)	p. 20
Utilisation d'un casque	p. 11



0800 33 500
Gratuit

3AC 21235 BFAB Ed.01